AROMA PULSE
TWÓJ ZAPACH - TWÓJ WIZERUNEK

Instrukcja obsługi
Scent Mini 10

Aroma Pulse
ul. Dąbrówki 8
35-036 Rzeszów

SCENT MINI 10 – WERSJA BLUETOOTH

Dyfuzor zapachowy zimnej dyfuzji do 10 m²
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia
należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Spis treści

1. Dane techniczne
2. Wyposażenie
3. Charakterystyka
4. Instalacja buteleczki
5. Ładowanie urządzenia
6. Pobranie aplikacji
7. Połączenie Bluetooth
8. Logowanie i hasło
9. Ustawienia pracy w aplikacji
10. Kalibracja zużycia olejku
11. Intensywność i zużycie
12. Ostrzeżenia
13. Rozwiązywanie problemów
14. Gwarancja

1. Dane techniczne

Model: Scent Mini 10
Moc: 3W
Materiał: ABS + PP
Wymiary: Ø76 × 124 mm
Waga: 287 g
Pojemność butelki: 5 ml / 10 ml / 15 ml
Zasilanie: 5V USB-C (0,6A)
Bateria: litowo-jonowa 2000 mAh
Pokrycie powierzchni: do 10 m²
Zużycie olejku: 0,03–0,13 ml/h

2. Wyposażenie

1. Dyfuzor Scent Mini 10
2. Buteleczki × 2
3. Kabel USB-C
4. Instrukcja obsługi

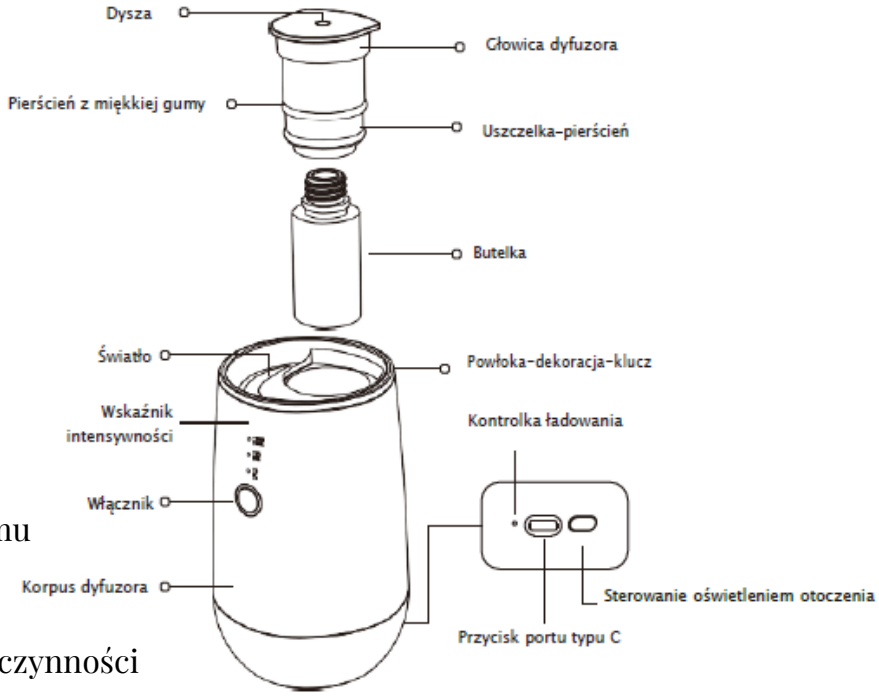

3. Charakterystyka

- Technologia zimnej dyfuzji
- Sterowanie przez Bluetooth
- Regulacja intensywności w aplikacji
- Możliwość ustawienia harmonogramu
- Kalibracja zużycia olejku
- 7 kolorów podświetlenia
- Automatyczne wyłączanie po 4h bezczynności

4. Instalacja

Wyjmij głowicę dyfuzora.
Wkręć butelkę z olejkiem.
Dociśnij głowicę.
Ustaw urządzenie pionowo.

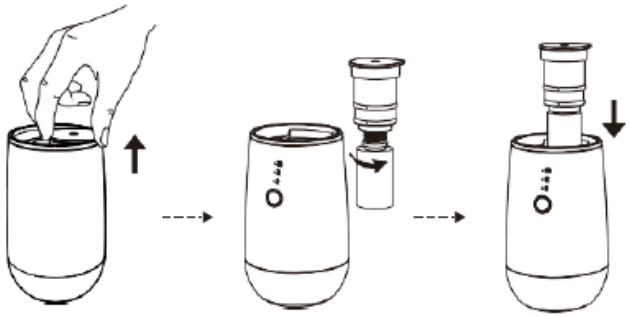

⚠ Przechylenie może spowodować wyciek olejku.

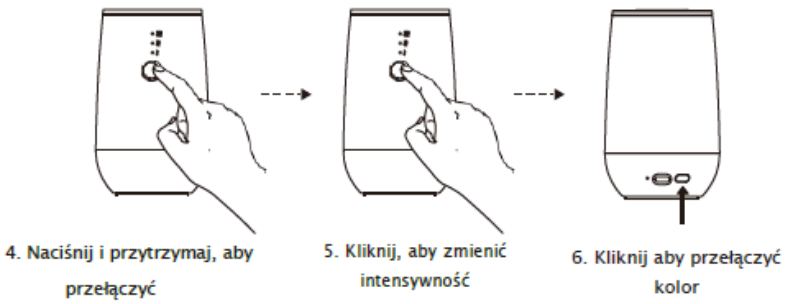

5. Ładowanie urządzenia

Podczas ładowania:
Czerwona kontrolka – ładowanie
Zielona kontrolka – pełne naładowanie
Czas ładowania: ok. 4h
Czas pracy: do 24h (poziom G1)
Nie używać szybkich ładowarek.

6. Pobranie aplikacji

1. Wyszukaj aplikację: „Scent Marketing”

Dostępna w:

1. Google Play
2. App Store

7. Połączenie Bluettoh

Przed rozpoczęciem:
Włącz Bluetooth w telefonie.
Włącz lokalizację (wymagane przez system).

Parowanie:

Otwórz aplikację.
Wybierz „Wersja Bluetooth”.
Wyszukaj urządzenie z listy.
Kliknij nazwę urządzenia (np. A315_B9B5B).
Wprowadź hasło.
Po połączeniu usłyszysz sygnał dźwiękowy.

8. Logowanie i hasło

Domyślne hasło fabryczne: 8888
Jeśli zapomnisz hasła:
Przytrzymaj przycisk ON/OFF przez 5 sekund.
Urządzenie przywróci ustawienia fabryczne.
Hasło wraca do 8888.
Możesz zmienić hasło w aplikacji w sekcji „Zmiana hasła”.

9. Ustawienia pracy w aplikacji

W aplikacji możesz ustawić:

- Dni pracy (Pon–Nd)
- Godziny działania
- Intensywność (G1/G2/G3)
- Tryb niestandardowy (Custom)

Można tworzyć powtarzalne harmonogramy.
Przesunięcie w lewo usuwa ustawiony harmonogram.

10. Kalibracja zużycia olejku

Zużycie jest obliczane na podstawie ciągłej pracy urządzenia.
Ponieważ lepkość olejków może się różnić, zaleca się kalibrację po około 10 dniach użytkowania.
Kalibracja:

- Zmierz ilość pozostałego olejku w butelce.
- W aplikacji kliknij „Kalibruj".
- Wpisz aktualną ilość olejku.
- Zatwierdź.

Aplikacja zaktualizuje:

- procent zużycia
- pozostałe dni
- poziom olejku

11. Intensywność i zużycie

Stopień	Czas(y) pracy	Czas(y) zatrzymania	Zużycie (g/h)
G3	10s	60s	0,13
G2	10s	120s	0,07
G1	5s	150s	0,03
Dostosowane	5-15s	60–900s	– –

12. Ostrzeżenia

Urządzenie musi stać w pozycji pionowej.
Nie rozmontowywać urządzenia.
Nie używać w wilgotnym lub gorącym środowisku.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 60°C.
Nie używać szybkich ładowarek.
Jeśli bateria jest w pełni naładowana, może pozostać w trybie czuwania do 2 miesięcy.

13. Rozwiązywanie problemów

Jeśli wykonanie czynności z poniższej tabeli nie rozwiąże problemu, należy skontaktować się z serwisem.

Problem	Rozwiązanie
Brak dyfuzji (brak zapachu)	Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i ustawiony jest prawidłowy tryb pracy.
	Sprawdź, czy urządzenie nie znajduje się w czasie przerwy w harmonogramie pracy.
	Sprawdź, czy rurka w butelce z olejkiem jest prawidłowo podłączona.
	Jeśli problem nadal występuje, możliwe że pompa powietrza jest uszkodzona – skontaktuj się z serwisem.
Słaba intensywność zapachu	Sprawdź ustawiony poziom intensywności w urządzeniu lub aplikacji.
	Wyczyść rdzeń atomizujący (głowicę) alkoholem izopropylowym.
	Sprawdź, czy uszczelka oraz rurka w butelce są prawidłowo zamocowane.
Wyciek olejku	Sprawdź, czy butelka z olejkiem jest dobrze dokręcona.
	Sprawdź, czy uszczelka w głowicy atomizującej nie jest uszkodzona lub poluzowana.
Zamiast mgiełki pojawia się ciecz	Głowica rozpylająca może być uszkodzona – w takim przypadku należy ją wymienić.
	Upewnij się, że urządzenie stoi w pozycji pionowej.
Nietypowy lub głośny dźwięk	Sprawdź, czy pompa powietrza jest prawidłowo zamocowana.
	Jeśli dźwięk nadal występuje, pompa może być uszkodzona i wymagać wymiany.

14. Gwarancja

Urządzenie objęte jest 2-letnią gwarancją producenta.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania.