AROMA PULSE
TWÓJ ZAPACH - TWÓJ WIZERUNEK

Instrukcja obsługi
Scent Pulse 800

Aroma Pulse
ul. Dąbrówki 8
35-036 Rzeszów

Scent Pulse 800
Dyfuzor zapachowy zimnej dyfuzji do 800 m².
Sterowanie: Bluetooth / WiFi
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.
Nie należy używać uszkodzonych przewodów ani nieoryginalnych ładowarek.
Nie rozmontowywać urządzenia. W razie awarii skontaktować się z serwisem.

Spis treści

1. Informacje o urządzeniu
2. Dane techniczne
3. Zawartość zestawu
4. Instalacja olejku i pierwsze uruchomienie
5. Instalacja urządzenia
6. Uruchomienie
7. Ustawienia panela
8. Sterowanie przez aplikację
9. Parowanie Bluetooth
10. Połączenie WiFi
11. Harmonogram pracy
12. Zużycie i intensywność pracy
13. Czyszczenie urządzenia
14. Zasady bezpieczeństwa
15. Rozwiązywanie problemów

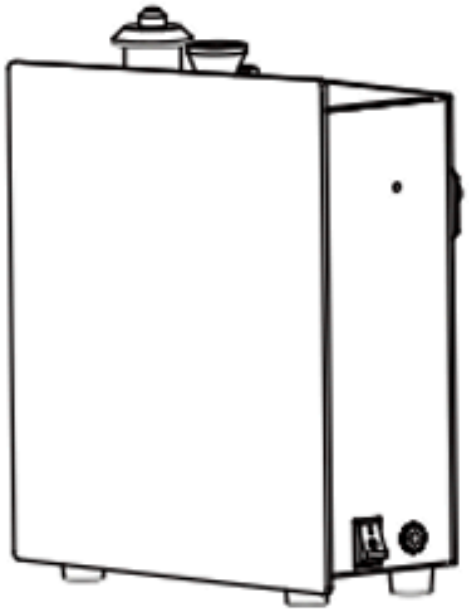

1. Informacje o urządzeniu

Scent Pulse 800 to profesjonalny dyfuzor zapachowy przeznaczony do aromatyzacji dużych przestrzeni do maksymalnie 800 m².
Urządzenie wykorzystuje technologię zimnej dyfuzji, która rozprasza olejek zapachowy w postaci bardzo drobnej mgiełki bez użycia ciepła i wody.
Dyfuzor umożliwia ustawienie harmonogramu pracy, regulację intensywności zapachu oraz sterowanie ręczne i z poziomu aplikacji mobilnej.

2. Dane techniczne

Modele: Scent Pulse 800
Pojemność: 1000 ml
Zasilanie: DC 12V
Moc: 15W
Waga: 2,13 kg
Wymiary : 260 x 375 x 100 mm
Zasięg aromatyzacji: do 800 m²
Materiał: metal / akryl

3. Zawartość zestawu

W opakowaniu znajdują się wszystkie elementy niezbędne do uruchomienia urządzenia, w tym dyfuzor, butelka na olejek, zasilacz, rurka, elementy montażowe oraz instrukcja.

4. Instalacja olejku i pierwsze uruchomienie

- Otwórz urządzenie za pomocą kluczyka i przekręć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Odkręć głowicę dyfuzora i wlej olejek zapachowy przeznaczony do zimnej dyfuzji.
- Zamontuj ponownie głowicę oraz butelkę, a następnie zamknij urządzenie.
- Urządzenie jest gotowe do pracy.

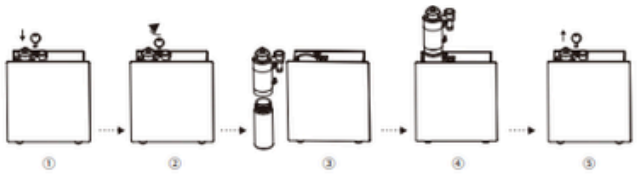

5. Instalacja urządzenia

Dyfuzor należy zamontować na stabilnej powierzchni lub na ścianie przy użyciu dołączonego wspornika.
W przypadku montażu na ścianie należy użyć kołków rozporowych i solidnie przykręcić uchwyt.

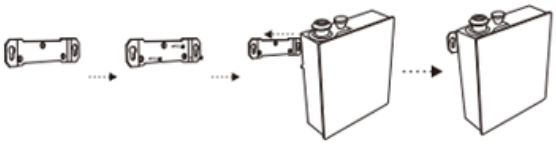

6. Uruchomienie

Podłącz urządzenie do zasilania i włącz je.
Po uruchomieniu pojawi się sygnał dźwiękowy oraz podstawowe informacje na wyświetlaczu.
Urządzenie jest gotowe do działania i działa według systemowego harmonogramu.

7. Ustawienia panelu.

Panel sterowania umożliwia ustawienie czasu pracy, intensywności zapachu oraz trybów działania.
Ekran blokuje się automatycznie po krótkim czasie bezczynności.
Aby odblokować urządzenie należy przytrzymać przycisk SET przez kilka sekund.

Opis panelu

Wersja LCD: widoczna na panelu.

Wersja Bluetooth +LCD: widoczna na panelu

Wersja WIFI + Bluetooth: aby skonfigurować sieć przyciśnij przycisk ok.3s.; ok.6s, aby przywrócić ustawienia fabrvczne.

Wersja Bluetooth: aby zresetować i przywrócić ustawienia fabryczne przyciśnij dłużej.

8. Sterowanie przez aplikację

Urządzenie może być sterowane za pomocą aplikacji mobilnej Scent Marketing.
Aplikacja umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniem, ustawienie harmonogramu pracy, regulację intensywności oraz kontrolę zużycia olejku. Podczas pierwszego użycia - wymagana rejestracja.

9. Parowanie Bluetooth

Aby połączyć urządzenie z aplikacją należy włączyć Bluetooth oraz lokalizację w telefonie.
Następnie należy wybrać urządzenie z listy i wpisać hasło 8888.
W przypadku problemów można zresetować urządzenie poprzez przytrzymanie przycisku.

10. Połączenie WiFi

Urządzenie można połączyć z siecią WiFi za pomocą aplikacji.
Należy zalogować się (w przypadku pierwszej instalacji należy przejśc proces rejestracji), dodać nowe urządzenie i wprowadzić dane sieci 2.4 GHz.
Po konfiguracji możliwe jest pełne zdalne sterowanie.

11. Harmonogram pracy

Dyfuzor umożliwia ustawienie harmonogramu pracy według dni tygodnia i godzin. Możliwe jest ustawienie kilku trybów pracy oraz indywidualne dopasowanie intensywności zapachu. **Ważne:** ustawione tryby pracy nie powinny się na siebie nakładać. Jeśli harmonogram przechodzi przez północ, najlepiej rozdzielić go na dwa osobne przedziały, np. 22:00–23:59 oraz 00:01–06:00.

12. Zużycie i intensywność pracy

Zużycie olejku zależy od ustawionego poziomu intensywności, czasu pracy oraz rodzaju olejku. Wyższy poziom oznacza większe zużycie i mocniejszy efekt zapachowy.

	Consume(g/h)			Concentration	
Grade	SA100 (150ml bottle)	SA250 (500ml bottle)	SA600 (1000ml bottle)	Working(s)	Stop(s)
G1	0.07	0.10	0.30	15s	300s
G2	0.15	0.23	0.53	15s	150s
G3	0.23	0.36	0.76	20s	120s
G4	0.31	0.49	0.99	20s	85s
G5	0.39	0.72	1.22	25s	80s
G6	0.47	0.85	1.45	30s	75s
G7	0.55	0.98	1.67	30s	60s
G8	0.63	1.11	1.90	30s	50s
G9	0.71	1.24	2.13	30s	40s
G10	0.80	1.37	2.36	30s	33s
G11	0.88	1.50	2.49	33s	30s
G12	0.96	1.63	2.72	40s	30s
G13	1.04	1.76	2.95	50s	30s
G14	1.12	1.89	3.18	60s	30s
G15	1.20	2.02	3.41	75s	30s
G16	1.28	2.15	3.64	80s	25s
G17	1.36	2.28	3.87	85s	20s
G18	1.44	2.36	4.10	120s	20s
G19	1.52	2.41	4.30	150s	15s
G20	1.60	2.50	4.50	300s	15s
Customized	---	---	---	5-500s	5-500s

13. Czyszczenie urządzenia

Czyść urządzenie, gdy:

- zmieniasz zapach,
- intensywność zapachu spada,
- urządzenie było długo nieużywane.

Czyszczenie:

1. Wlej do butelki niewielką ilość alkoholu izopropylowego.
2. Podłącz butelkę do urządzenia.
3. Włącz urządzenie na około 10 minut, aby alkohol przepłukał układ.
4. Wyłącz urządzenie.
5. Dodatkowo zamocz elementy głowicy w alkoholu izopropylowym, aby usunąć pozostałości olejku.
6. Po czyszczeniu wymień alkohol na właściwy olejek zapachowy.

14. Zasady bezpieczeństwa

Urządzenie należy zawsze utrzymywać w pozycji pionowej.
Nie należy przechylać ani kłaść urządzenia na boku.
Nie należy rozkręcać urządzenia ani podejmować prób samodzielnej naprawy.
Należy używać wyłącznie olejków przeznaczonych do zimnej dyfuzji.

15. Rozwiązywanie problemów

Jeśli wykonanie czynności z poniższej tabeli nie rozwiąże problemu, należy skontaktować się z serwisem.

Problem	Rozwiązanie
Brak dyfuzji (brak zapachu)	Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i ustawiony jest prawidłowy tryb pracy.
	Sprawdź, czy urządzenie nie znajduje się w czasie przerwy w harmonogramie pracy.
	Sprawdź, czy rurka w butelce z olejkiem jest prawidłowo podłączona.
	Jeśli problem nadal występuje, możliwe że pompa powietrza jest uszkodzona – skontaktuj się z serwisem.
Słaba intensywność zapachu	Sprawdź ustawiony poziom intensywności w urządzeniu lub aplikacji.
	Wyczyść rdzeń atomizujący (głowicę) alkoholem izopropylowym.
	Sprawdź, czy uszczelka oraz rurka w butelce są prawidłowo zamocowane.
Wyciek olejku	Sprawdź, czy butelka z olejkiem jest dobrze dokręcona.
	Sprawdź, czy uszczelka w głowicy atomizującej nie jest uszkodzona lub poluzowana.
Zamiast mgiełki pojawia się ciecz	Głowica rozpylająca może być uszkodzona – w takim przypadku należy ją wymienić.
	Upewnij się, że urządzenie stoi w pozycji pionowej.
Nietypowy lub głośny dźwięk	Sprawdź, czy pompa powietrza jest prawidłowo zamocowana.
	Jeśli dźwięk nadal występuje, pompa może być uszkodzona i wymagać wymiany.